


Heladeras Infinity
DF80, DF80X, DF180 y DI80X

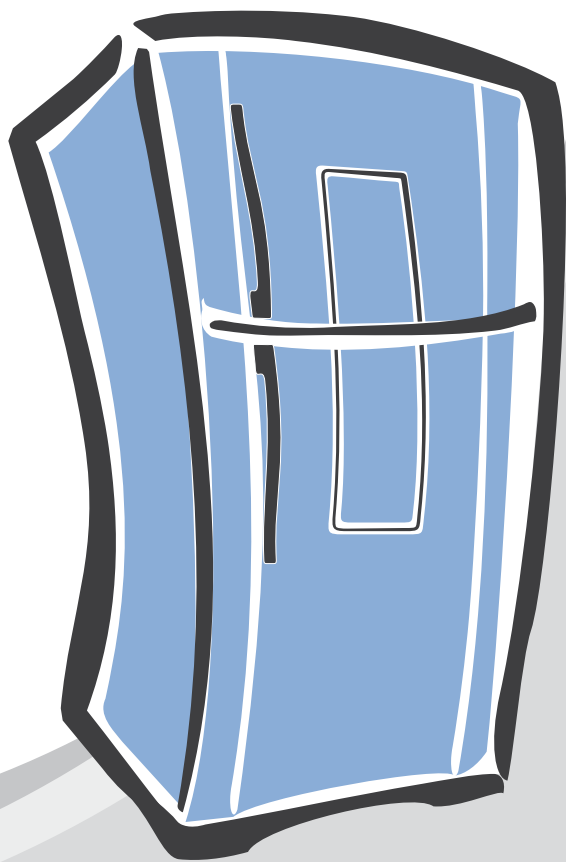

 **Electrolux**

Manual de **Instrucciones**


Manual del Usuario

Gracias por elegir Electrolux. En este manual usted encuentra todas las informaciones para su seguridad y el uso adecuado de su Refrigerador. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y guárdelas para futuras referencias.

Guarde la nota fiscal de compra. La garantía sólo es válida mediante su presentación en el Servicio Técnico.

La etiqueta de identificación, en donde están las informaciones del código, modelo, fabricante y otras, será utilizada por el Servicio Técnico caso su Refrigerador necesite reparo. No la retire del lugar en donde está adherida.

Pistas Ambientales

El símbolo  en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseché correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este. No utilice patas distintas de las originales. Aguardar por lo menos 2 horas para conectar el Refrigerador. Eso evita problemas en su funcionamiento. Caso necesite cambiar su refrigerador de lugar, usted debe repetir el proceso de nivelado. Para facilitar el cierre de la puerta, ajuste las patas niveladoras delanteras e incline levemente el refrigerador para atrás. producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto.



Índice

Seguridad.....	28
Instalación.....	29
Descripción del Refrigerador.....	30
Como Usar.....	39
Limpieza y Mantenimiento.....	42
Solución de Problemas.....	46
Pistas y Consejos.....	48
Informaciones Técnicas.....	52

1. Seguridad


Para Niños

Evite accidentes. Después de desembalar el refrigerador, mantenga el material del embalaje, lejos del alcance de los niños.

No permita que su refrigerador sea manoseado por niños, aun estando desconectado.

Cuando su refrigerador contenga algún paquete de gel de sílice o arcilla Desi Pak® en su interior, deséchelo y no permita que niños jueguen con él.

silica gel o
Desi Pak®



Para el Usuario / Instalador

IMPORTANTE

Desconecte el Refrigerador del tomacorriente siempre que realice la limpieza o mantenimiento.

Nunca desconecte el Refrigerador del tomacorriente tirando del cable eléctrico. Use la clavija.

No prenda, tuerza o amarre el cable eléctrico.

Habiendo daños en el cable de alimentación eléctrica, no intente repararlo. El debe ser cambiado por el servicio de pos venta, o persona calificada a fines de evitar riesgos. No almacene en el Refrigerador medicamentos, productos tóxicos o químicos, porque pueden contaminar los alimentos.

Productos en aerosol bajo alta presión, identificados por la palabra inflamable o con el símbolo de una pequeña llama, no pueden ser almacenados en ningún refrigerador o freezer provocando riesgo de explosión.

No se apoye sobre las puertas. Las bisagras se podrán desreglar, perjudicando el sellado del Refrigerador y comprometiendo su desempeño.

Transporte su refrigerador en posición vertical (de pie). No se recomienda el transporte en posición horizontal.

ATENCIÓN


Jamás deje velas o incienso encendidos sobre el Refrigerador, provocando riesgo de incendios o daños al producto.



2. Instalación

Retire la Base del Embalaje

Con ayuda de otras personas adultas, incline cuidadosamente el refrigerador hacia uno de los lados. Con la ayuda de otra persona quiebren la base con las manos. Incline el refrigerador hacia el otro lado y retire el resto de la base.

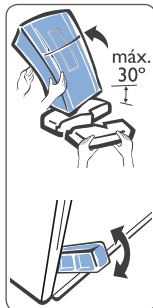

En la parte trasera del refrigerador retire las cintas adhesivas y destrabe los dos distanciadores traseros. Déjelos en la posición horizontal.


Elegir el Local

Instale su refrigerador en un local ventilado que no permita la incidencia directa de rayos solares y que esté distante de fuentes de calor (cocina, hornos, etc.) y productos inflamables.

No instale su refrigerador al aire libre.

Para el posicionamiento definitivo del refrigerador, respete las distancias mínimas recomendadas:


- Arriba: 10 cm
- Al lado: 10 cm
- Atrás: 10 cm

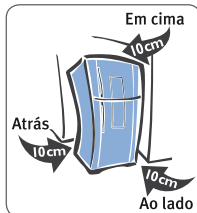

Verifique si el espacio dejado al frente del refrigerador y en el lado derecho (observando el refrigerador de frente) son suficientes para permitir la apertura completa de la puerta y de las gavetas frutas/verduras.

Nivelar

Ajuste los pies niveladores para garantizar la perfecta estabilidad del refrigerador, evitando movimientos de balanceo. Deje las rueditas frontales girando libremente.



Para eso los pies niveladores deberán quedar totalmente apoyados en el piso.

Para un mejor cierre de las puertas, el producto debe quedar levemente inclinado hacia atrás.

El buen funcionamiento del refrigerador depende de su perfecto nivelado.

⚠ ATENCIÓN

El nivelado debe ser realizado con las puertas cerradas.

Su refrigerador fue desarrollado para usar los pies niveladores que lo acompañan.

Por lo tanto, no utilice otros tipos de pies que no sean los originales. Existen rueditas en la parte frontal y trasera de su refrigerador para facilitar el movimiento.

Durante la retirada del embalaje el cable de alimentación quedará suelto. Para evitar daños al mismo, sujételo con una cinta en la parte trasera del refrigerador.

Después desembalar y nivelar, espere un mínimo de dos horas antes de conectar su refrigerador para evitar mal funcionamiento.

Instalación Eléctrica

Antes de conectar su refrigerador retire las películas de plástico protectoras transparentes que se encuentran aplicadas encima del panel de control en la puerta del freezer y en la puerta del refrigerador.

Antes de conectar su refrigerador, verifique si la tensión eléctrica del tomacorriente donde será conectado es igual al indicado en la etiqueta localizada próxima al enchufe (en el cable de alimentación eléctrica) o en la etiqueta de identificación del refrigerador. Tenga cuidado para que el refrigerador no quede apoyado sobre el cable eléctrico.


Conecte su refrigerador a un tomacorriente exclusivo. No utilice extensiones o conectores tipo T (múltiple).

Para su seguridad, solicite a un electricista de su confianza que verifique la condición de la red eléctrica del local de instalación del refrigerador

y, para mayores informaciones, consulte la norma ó entre en contacto con el Servicio Técnico.

Los cables del tomacorriente donde será conectado su refrigerador deben ser de cobre y tener sección mínima de 2,5 mm².

Verifique si la variación máxima admisible de la tensión en el local de instalación está de acuerdo con la siguiente tabla. Cuando la tensión en el local de instalación esté fuera de estos límites, adapte un regulador de tensión (estabilizador) no inferior a 2000 Watts.

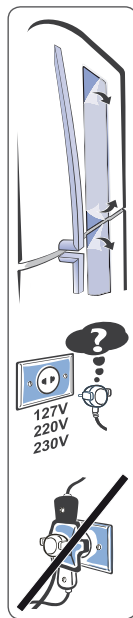

Variación Admisible de Tensión

Tensión (V)	Mínima (V)	Máxima (V)
127	116	133
220	201	231
230	201	253

Conductor de Tierra (aterramiento)

ATENCIÓN

No use el refrigerador sin encender el conductor de tierra.

No utilice el producto sin antes conectarlo al tierra. Si la instalación no posee cable tierra, para su seguridad, solicite a un electricista instalarlo.

El cable tierra (verde o amarillo y verde), ubicado en la parte posterior del refrigerador, deberá ser conectado a un cable tierra eficiente y no deberá ser conectado directamente a la red eléctrica ni a tubos de instalación de agua, gas, electricidad, teléfono, para-rayos, etc.



Si su producto está equipado con un enchufe de 3 pines el no poseerá un cable tierra (verde o amarillo y verde). El enchufe deberá ser conectado a una toma de corriente equivalente. El pino tierra no deberá ser removido.

El cable tierra es la mejor forma de protección del usuario contra choques eléctricos.


3.Descripción del Refrigerador

Piezas


- 1..“Ice Twister” (DF80/DF80X) / “Ice Maker” Fabricador de Hielo Automático (DF180/DI80X)
- 2..Recipiente para almacenar hielo
3. “Drink Express” (DF80/DF80X)
4. Compartimiento turbo congelamiento (Turbo Freezer)
5. Bandeja retráctil y removible pequeña del freezer
6. Bandeja retráctil y removible grande del freezer
7. Lámpara del compartimiento freezer - 1 unidad (luminaria)
8. Bandejas de la puerta del freezer (2 unidades)
- 9..“Ice Stock” removible
10. Porta copas - “Frosty Cups” (2 unidades)
11. Compartimiento espacio conveniencia
- 12..Lámparas del compartimiento refrigerador - 3 unidades (luminaria)
- 13..Selector de control de temperatura del refrigerador (DF80/DF80X)
14. Estante de vidrio removible (2 por refrigerador)
15. Tapa de la gaveta Frutas/verduras (DF180/DI80X)
- 16..Control de humedad
- 17..Gaveta Frutas/verduras
18. Divisor móvil de la gaveta frutas/verduras
- 19..Pies niveladores / rueditas
20. Cesta “Espacio+”(Picnic) removible (DF180/DI80X)
21. “Espacio Express”/“Gourmet Express”/“Drink Express” (DF180/DI80X) Bandeja Retráctil (DF80/DF80X)
22. Bandeja basculante “Flex Box” (2 por refrigerador)
23. Bandeja multiuso pequeña
24. Bandeja basculante y removible para frutas delicadas
25. Estante porta-botellas
- 26..Bandeja de la puerta del refrigerador (3 en los modelos DF80/ DF80X) y (2 en los modelos DF180/DI80X)
27. Traba botellas:
28. Bandeja “Espacio Light” removible
- 29..Depósito de agua (DF180/DI80X)
- 30..Porta latas removible
31. Panel de control
- 32...Jaladores
- 33..Dispensador de agua giratorio (DF180/DI80X)
- 34..Tecla para accionar el dispensador de agua (DF180/DI80X)
35. Desodorizador
36. Elemento filtrante de agua (DF180/DI80X)
37. Bandeja retráctil y removible del refrigerador
38. Puerta del freezer (no reversible)
39. Puerta del refrigerador (no reversible)
- 40..Multi-Flow
41. Cesta de Huevos
- 42..Cajón extra Frutas/verduras (DF180/DI80X)
- 43..Tapa de la gaveta extra Frutas/verduras (DF180/DI80X)
44. Bandeja Desayuno

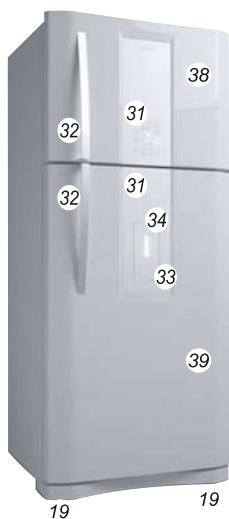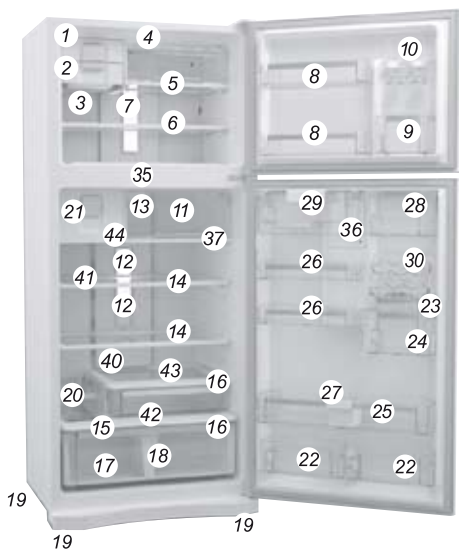

Panel de Control DF80 / DF 80X

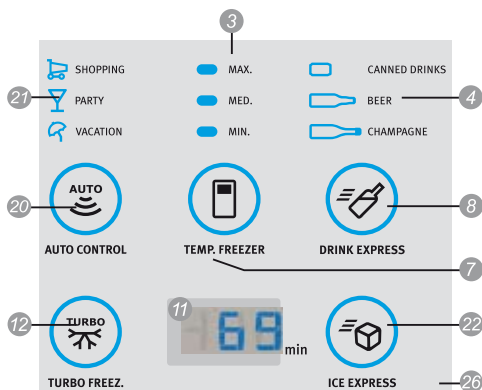

Panel de Control DFI 80 / DI80X

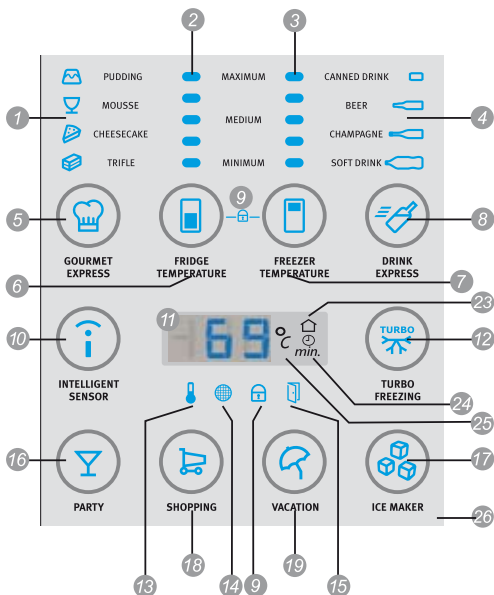

Este panel posee modo de aproximación. Para accionarlo pase la mano rápidamente sobre el panel de control.

Todas las teclas encienden con 50% de intensidad luminosa.

1 Indicador de Postres (DFI80/DI80X)

Muestra cuál fue el postre seleccionado para el enfriamiento rápido: pavé, cheesecake, mousse o pudín. La selección es realizada presionando la tecla "GOURMET EXPRESS".

2 Indicadores de Selección de Temperatura del Compartimiento Refrigerador (DFI80/DI80X)

Indican la temperatura seleccionada en el compartimiento refrigerador.

El ajuste es realizado presionando la tecla TEMPERATURA REFRIGERADOR.

Cuando el refrigerador es desconectado por primera vez, reconectado después de la limpieza o después de la caída de energía eléctrica, el control siempre indicará posición media.

3 Indicadores de Selección de Temperatura del Compartimiento Freezer

Indican la temperatura seleccionada en el compartimiento freezer.

El ajuste es realizado presionando la tecla TEMPERATURA FREEZER.

Cuando el refrigerador es desconectado por primera vez, reconectado después de la limpieza o después de la caída de energía eléctrica, el control siempre indicará posición media.

4 Indicador de Bebidas

Muestra cual fue la bebida seleccionada para el Enfriamiento Rápido: champagne, cerveza o bebida en lata (DF80/DF80X) o gaseosa, champagne, cerveza y bebida en lata (DFI80/DI80X). La selección es realizada presionando la tecla "DRINK EXPRESS".

5 Tecla "GOURMET EXPRESS" (enfriamiento rápido de postres - modelos DFI80/DI80X)

Accionando esta tecla, se selecciona el tipo de postre que se desea enfriar más rápidamente, durante un tiempo preestablecido para cada postre: pavé, cheesecake, mousse y pudín. Cuando desee interrumpir esta función, basta presionar nuevamente la tecla "GOURMET EXPRESS" hasta que el indicador muestre la temperatura ambiente.

6 Tecla "TEMPERATURA REFRIGERADOR (modelos DFI80/DI80X)

Esta tecla permite el ajuste de la temperatura en el compartimiento refrigerador: Mínimo, Medio y Máximo. Ajustes intermedios a estas posiciones también podrán ser realizados.

7 Tecla "TEMPERATURA FREEZER"

Esta tecla permite el ajuste de la temperatura en el compartimiento freezer: Mínimo, Medio y Máximo. Ajustes intermedios a estas posiciones también podrán ser realizados, en los modelos (DFI80/DI80X).

8 Tecla "DRINK EXPRESS" (Enfriamiento Rápido de Bebidas)

Accionando esta tecla, se selecciona el tipo de bebida que se desea enfriar más rápidamente durante un tiempo preestablecido para cada bebida. Cuando desee interrumpir esta función, basta presionar nuevamente la tecla "DRINK EXPRESS" hasta que el indicador muestre dos barras (-) en los modelos DF80/DF80X y temperatura ambiente en los modelos DFI80/DI80X. Para los modelos DF80 y DF80X las bebidas deberán estar en la gaveta Drink Express en el freezer.

⚠ ATENCIÓN

La función "Drink Express" (Enfriamiento Rápido de Bebidas) puede tener alteración en la temperatura final de la bebida debido a la variación de la tensión eléctrica, de la temperatura ambiente y de la temperatura inicial de la bebida. Evite abrir la puerta del refrigerador con frecuencia cuando esta función esté siendo usada.

9 Indicador del Panel Electrónico Trabado

Indica cuándo el panel de control está trabado para evitar que las configuraciones sean alteradas.

Para trabar el panel de control de los modelos DFI80/DI80X se debe presionar al mismo tiempo las teclas TEMPERATURA REFRIGERADOR y TEMPERATURA FREEZER por aproximadamente 3 segundos. Para destrabar, repetir el proceso.

Para trabar el panel de control de los modelos DF80/DF80X se debe presionar al mismo tiempo las teclas TEMPERATURA DEL FREEZER y AUTOCONTROL por aproximadamente 3 segundos. Para destrabar, repetir el proceso. Al trabar el panel de estos modelos aparecerá "LOC" en el display.

10 Tecla "INTELLIGENT SENSOR" (DFI80/DI80X)

Esta tecla cuando es accionada, hará que el aparato deje de operar en modo manual para operar en modo automático. Las variaciones de temperatura ambiente serán consideradas automáticamente, garantizando las propiedades de conservación de los alimentos dispuestos en el refrigerador.

Con esta función activada, no es posible regular la temperatura del Freezer y la temperatura del refrigerador (las teclas quedan bloqueadas).

11 Indicador de Tiempo del TURBO CONGELAMIENTO o ENFRIAMIENTO RÁPIDO DE BEBIDAS o ENFRIAMIENTO RÁPIDO DE POSTRES (DFI80/DI80X)

Cuando sea elegida una de las funciones arriba, el indicador muestra el tiempo que falta para el fin de la operación. Por ejemplo: 30, 29, 28 minutos y así sucesivamente hasta alcanzar cero (0:00). Cuando desee utilizar las funciones al mismo tiempo (enfriar bebidas, congelar alimentos o modo fiesta), el indicador de tiempo mostrará el tiempo restante para la finalidad de cada función

con su respectiva luz indicadora por 30 segundos y entonces, permanecerá alternando entre las funciones hasta que una de ellas termine.

(DFI80/DI80X)

Cuando ninguna función esté seleccionada, el indicador en los modelos DFI80 y DI80X mostrará la temperatura ambiente y en los modelos DF80 y DF80X el indicador mostrará dos barras (- -) moviéndose de abajo para arriba.

12 Tecla TURBO CONGELAMIENTO:

Permite el enfriamiento o congelamiento más rápido de los alimentos. El tiempo de operación de esta función puede ser ajustado de 30 minutos (mínimo) hasta 2 horas y 30 minutos (máximo).

Otros períodos que podrán ser seleccionados: 45 minutos, 1 hora, 1 hora y 30 minutos y 2 horas.

Cuando desee interrumpir esta función, basta presionar nuevamente la tecla TURBO CONGELAMIENTO hasta que el indicador muestre (- -) en los modelos DF80/DF80X o la temperatura ambiente en los modelos DFI80/DI80X.

⚠ ATENCIÓN

La función TURBO CONGELAMIENTO no funcionará cuando la función ENFRIAMIENTO RÁPIDO DE BEBIDAS se encuentre en operación o sea seleccionada antes (esta información es válida sólo para los modelos DF80 y DF80X).

13 Indicador de Temperatura Alta en el Compartimiento Freezer y/o Refrigerador (DFI80/DI80X)

Este indicador se encenderá siempre que la temperatura en el compartimiento Freezer y/o Refrigerador se encuentre más elevada (caliente) que la temperatura adecuada para almacenamiento.

Recomendamos no efectuar la carga del freezer y/o refrigerador cuando el indicador de temperatura alta se encuentre acceso.

Mantenga el regulado de temperatura del compartimiento freezer al máximo y aguarde algunos minutos hasta que el indicador se apague. Cuando este indicador permanezca encendido por un largo período, entre en contacto con el Servicio Técnico.

14 Indicador de Cambio de Filtro de Agua (DFI80/DI80X)

Indica cuándo el filtro de agua expiró su validez y debe ser sustituido.

El filtro debe ser adquirido en un proveedor de piezas. Después del cambio del filtro, se debe presionar al mismo tiempo las teclas FIESTA y TEMPERATURA REFRIGERADOR, por aproximadamente 3 segundos. Esta operación desconectará el indicador luminoso y reiniciará el conteo de 500 litros (vida útil del filtro) del nuevo filtro.

15 Indicador de Puerta Abierta (DFI80/DI80X)

Este indicador se mantiene encendido como una alerta, mientras que cualquiera de las puertas (freezer o refrigerador) permanece abierta.

16 Tecla/Función FIESTA

La función, cuando es seleccionada, mantiene capacidad de congelamiento al máximo y la capacidad de enfriamiento por 6 horas, aun con varias aberturas de las puertas. Para activar esta función basta presionar una vez la tecla "FIESTA" (DFI80/DI80X) o tocar la tecla "AUTO CONTROL" dos veces (DF80/DF80X). La función Fiesta puede ser desactivada en cualquier momento, basta tocar la tecla "FIESTA" (DFI80/DI80X) o tecla "AUTO CONTROL" (DF80/DF80X).

17 Tecla "ICE MAKER" (Fabricador de Hielo Automático - sólo modelos DFI80 y DI80X)

Tocando esta tecla, el fabricante de hielo es accionado y el hielo comienza a ser producido automáticamente.

Verifique que siempre haya agua en el depósito de agua, para que el hielo pueda ser fabricado. La falta de agua en el depósito es indicada en el display conforme la figura. Para desactivar la fabricación de hielo automático en cualquier momento, basta tocar la tecla "ICE MAKER".

Para retirar el "rA" del display basta reabastecer el depósito de agua, espere algunos minutos para que el agua pase por el filtro, y accione la tecla Ice Maker nuevamente. El hecho de no aparecer "rA" en el display no exenta que haya falta de agua en el depósito, porque el uso de agua por el Dispensador de Agua no es monitoreado por esta alerta.



⚠ ATENCIÓN

La salida de agua por el dispensador será interrumpida en el momento que el Ice Maker esté siendo reabastecido.

Complete solamente con agua potable.

18 Tecla/Función Compras

La función, cuando es seleccionada, mantiene la capacidad de congelamiento en el máximo, permitiendo así un rápido congelamiento y enfriamiento de los nuevos alimentos.

La función Compras tiene duración de 3 horas, sin embargo puede ser desactivada en cualquier momento, basta tocar la tecla "COMPRAS" (DFI80/DI80X) o tecla "AUTO CONTROL" (DF80/DF80X). Con esta función accionada la alarma de puerta abierta comienza a operar sólo después de 10 minutos.

19 Tecla/Función Vacaciones

La función Vacaciones, cuando es seleccionada, mantiene la temperatura del freezer en el regulado mínimo para los modelos DF80/DF80X y la temperatura del freezer y refrigerador en el regulado mínimo para los modelos DFI80/DI80X. Esta función es indicada cuando el producto permanece cerrado por largos períodos de tiempo. Durante los primeros 30 minutos, después de seleccionada la función, el producto puede ser abierto sin que desactive la función. Para desactivar esta función en cualquier momento toque la tecla "VACACIONES" en los modelos DFI80/DI80X y la tecla "AUTO CONTROL" en los modelos DF80/DF80X o abra una de las puertas 30min después de seleccionar la función.

20 Tecla "AUTO CONTROL" (Automatic Control) DF80/DF80X

Tocando la tecla "AUTO CONTROL" es posible seleccionar una de las funciones de control automático: Vacaciones, Fiesta y Compras (DF80/DF80X).

Atención: Si la función "AUTO CONTROL" es seleccionada las funciones **TURBO CONGELAMIENTO**, "DRINK EXPRESS", "ICE EXPRESS" y **TEMPERATURA FREEZER** no podrán ser seleccionadas, hasta que la función "AUTO CONTROL" sea interrumpida.

21 Indicadores "AUTO CONTROL" (Control Automático - DF80/DF80X)

Muestra la función de control automático seleccionado.

21.1 Vacaciones

La función Vacaciones, cuando es seleccionada (un toque en la tecla "AUTO CONTROL", mantiene la temperatura del freezer en el regulado mínimo. Esta función es indicada cuando el producto permanece cerrado por largos períodos de tiempo. Durante los primeros 30 minutos, después de seleccionada la función, el producto puede ser abierto sin que desactive la función. La función Vacaciones puede ser desactivada en cualquier momento, basta tocar la tecla "AUTO CONTROL" o abrir cualquiera de las puertas 30 minutos después de seleccionada la función.

21.2 Fiesta

La función, cuando es seleccionada (dos toques en la tecla "AUTO CONTROL"), mantiene capacidad de congelamiento en el máximo por 6 horas, aun con varias aberturas de las puertas. La función Fiesta puede ser desactivada en cualquier momento, basta tocar la tecla "AUTO CONTROL".

21.3 Compras

La función, cuando es seleccionada (tres toques de la tecla "AUTO CONTROL"), mantiene la capacidad de congelamiento en el máximo, permitiendo así un rápido congelamiento de los nuevos alimentos. La función Compras tiene duración de 3 horas, sin embargo puede ser desactivada en cualquier momento, basta tocar la tecla "AUTO CONTROL". Con esta función accionada la alarma de puerta abierta comienza a operar después de 10 minutos.

22 Tecla "ICE.EXPRESS" (DF80/DF80X)

Esta tecla permite que el hielo pueda ser formado más rápidamente en el compartimiento freezer. Verifique que los moldes de hielo del "Ice Twister" se encuentren abastecidos con agua. Para desactivar esta función, basta tocar la tecla "Ice Express" en cualquier momento.

23 Indicador de Temperatura Ambiente (DFI80/DI80X)

Indica la temperatura ambiente donde el refrigerador está instalado cuando ninguna otra función está siendo utilizada.

24 Indicador de Tiempo (DFI80/DI80X)

Indica en minutos el tiempo restante para el final de una función preseleccionada.

25 Indicador de Temperatura (DFI80/DI80X)

Indica la temperatura en grados Celsius de una función preseleccionada.

26 El refrigerador posee cinco tipos de alarma:

26.1 Alarma Puerta Abierta

Después de aproximadamente 4 minutos (en funcionamiento normal) y 10 minutos (en funcionamiento de modo compras) con la(s) puerta(s) abierta(s), la alarma se activa.

Al cerrar la(s) puerta(s), la alarma se desconectará automáticamente. Obs.: Cuando permanezca con una de las puertas abierta, después de transcurrido el tiempo de silencio, la alarma volverá a sonar.

26.2 Alarma TURBO CONGELAMIENTO LARGO

(Períodos de 1:00h, 1:30h, 2:00h y 2:30h)

Terminado el tiempo elegido para el TURBO CONGELAMIENTO, la tecla respectiva y los números del panel quedarán parpadeando por aproximadamente 10 segundos.

Para desconectar sólo abra y cierre la puerta del freezer o accione la respectiva tecla.

26.3 Alarma TURBO CONGELAMIENTO CORTO

(Períodos de 30 y 45 minutos)

Terminado el tiempo elegido para el TURBO CONGELAMIENTO, la alarma se activará por aproximadamente 1 minuto. En este caso, si la puerta no es abierta, un "bip" de alerta sonará de minuto en minuto. Después de la finalización de la operación, además de la señal sonora la tecla respectiva quedará parpadeando en el panel de control. Para desconectar la alarma sonora y la alarma visual, sólo abra y cierre la puerta del freezer o accione la respectiva tecla.

26.4 Alarma Enfriamiento Rápido de Bebidas (DRINK EXPRESS)

Terminado el tiempo preestablecido para el enfriamiento rápido de la bebida elegida, la alarma se activará por

un minuto. Retire la bebida y cierre la puerta. Si ese procedimiento no es seguido, después de 1 minuto, sonará 1 "bip" de alerta a cada minuto. Después de la finalización de la operación, además de la señal sonora la tecla respectiva quedará parpadeando en el panel de control. Para desconectar la alarma sonora y la alarma visual accione la respectiva tecla o retire la bebida y cierre la puerta.

26.5 Alarma Enfriamiento Rápido de Postres (GOURMET EXPRESS - mod. DF180/DI80X)

Terminado el tiempo preestablecido para el enfriamiento rápido del postre elegido, la alarma se activará por un minuto. Después de la finalización de la operación, además de la señal sonora la tecla respectiva quedará parpadeando en el panel de control. Para desconectar la alarma sonora y la alarma visual, accione la respectiva tecla. Retire el postre y cierre la puerta del refrigerador. Si este procedimiento no es seguido, después de 1 minuto sonará 1 "bip" de alerta a cada minuto.

26.6 Alarma ICE EXPRESS (DF80/DF80X)


Terminado el tiempo elegido para el ICE EXPRESS, la tecla respectiva y los números del panel quedarán parpadeando por aproximadamente 10 segundos. Para desconectar sólo abra y cierre la puerta del freezer o accione la respectiva tecla.

34 Tecla "Accionador del Dispensador de Agua

Tocando la tecla y manteniendo la misma presionada, usted podrá servirse agua en un vaso. Para eso es necesario que: a) La moldura giratoria del dispensador de agua esté en la posición abierta; b) El panel electrónico esté destrabado; c) El depósito esté abastecido con agua potable.

Compartimiento Turbo Congelamiento

Este compartimiento posibilita un enfriamiento más rápido de los alimentos. Este compartimiento está localizado en la parte superior derecha de su freezer.

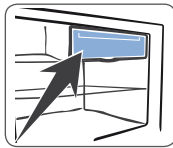


"Ice Twister" / Moldes de Hielo (DF80/DF80X)

Después de retirarlo del local, llene con agua potable el "Ice Twister" tomando cuidado para no transbordar los moldes de hielo. Encaje el "Ice Twister" correctamente en la posición. Después de algunas horas el agua congelará. Gire suavemente la perilla en sentido horario, hasta que los cubos se suelten y caigan en el recipiente para hielo.



"Ice Maker" / Fabricador de Hielo Automático (DF180/DI 80X)

Llene con agua potable el depósito que se encuentra en la puerta del refrigerador y accione la tecla "Ice Maker" localizada en el panel de control. Después de algunas horas el agua congelará. El hielo caerá automáticamente en el recipiente para hielo. Este compartimiento está localizado en la parte superior izquierda de su freezer.

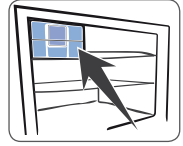



⚠ ATENCIÓN

Complete solamente con agua potable.

Gaveta para Enfriamiento Rápido de Bebidas (DF 80/DF 80X)


Coloque botella o latas en esta gaveta para enfriar su bebida más rápidamente en el compartimiento freezer (A) y accione la función drink express en el panel de control (consulte en la sección "Sugerencias y Consejos" la tabla para enfriamiento rápido de bebidas).

Cuando quiera, usted puede usar esta gaveta para conservar alimentos en el refrigerador (B), en esta posición, aun accionando la función DRINK EXPRESS no ocurrirá el enfriamiento rápido de bebidas.

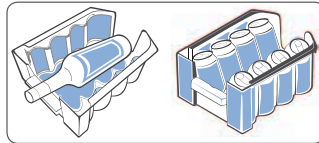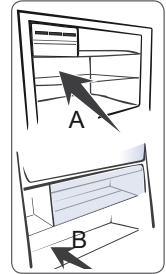

Frosty Cups


Desarrollado para almacenar vasos y copas, para que estén helados al momento de su utilización.

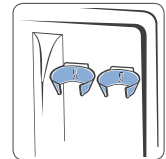

Compartimiento Espacio Conveniencia

Este compartimiento sirve para conservar algunos alimentos que necesitan de menor temperatura de conservación (próxima a 0°C) sin necesidad de congelamiento.


Ejemplo: alimentos para ser consumidos o cocidos en corto espacio de tiempo como carnes, peces, postres y similares. Este compartimiento está localizado en la parte superior derecha de su refrigerador.



Bandeja Retráctil (DF80/DF80X)

Esta bandeja puede ser disminuida, permitiendo el almacenamiento de objetos mayores en su refrigerador, como jarras y botellas.

Para destrabarlas, presione hacia abajo las trabas (A) en la parte baja de la bandeja y después empujela hacia atrás (B).

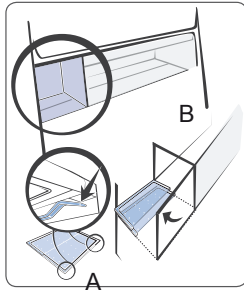


Cajón Frutas/verduras con Divisor Móvil

Mantiene la humedad y el frescor de las frutas y de los vegetales debido a la circulación del aire frío que no queda en contacto directo con los alimentos.

Para mejor conservación, mantenga siempre los vegetales y frutas en este local.


Usted dispone de un divisor de frutas y verduras, para facilitar la organización de sus alimentos, desplácelos hacia la derecha o hacia la izquierda. En él también se puede almacenar pequeños embalajes o alimentos sueltos.

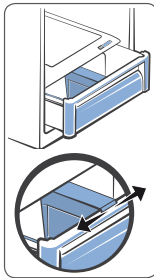

Cajón Extra Fruits and Vegetables (DF180/D180X)

Mantiene la humedad y el frescor de las frutas y vegetales debido a la circulación del aire frío que no se queda en contacto con los alimentos en este compartimento.

Para una mejor conservación, mantenga siempre los vegetales y frutas en este local.

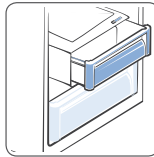


Control de humedad

Para mejor conservación de los alimentos, existe un control de humedad en las gavetas frutas/verduras que regula el pase de aire.


Cuando almacene verduras se recomienda la reducción de la abertura de pase de aire, desplazándose el botón hacia la izquierda, evitando la deshidratación de los alimentos. Al almacenar frutas se recomienda aumentar el pase de aire.

En el almacenamiento de frutas y verduras juntas, regule el Control de Humedad en una posición intermedia.

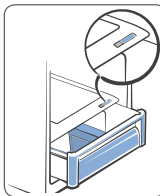

Estantes Multiuso Removibles


Estas 3 bandejas (2 en los modelos DF180 y D180X) sirven para almacenar diversos tipos de alimentos, adecuados a temperatura del refrigerador.



Frutas delicadas

El compartimento posee un sistema de inclinación (A) y un asa que facilitan la retirada del producto. Use este espacio para almacenar frutas pequeñas, como uva, fresa, etc.


Este compartimento está localizado en la parte central derecha de la puerta de su refrigerador.

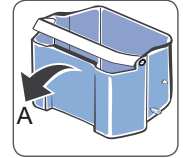

Sistema Multi-Flow

Este sistema tiene la función de distribuir el aire frío para el enfriamiento de los alimentos en el compartimento freezer y refrigerador.


Atención: Siempre deje las salidas de aire libres para facilitar la circulación de aire frío y así, mejorar la conservación de los alimentos.

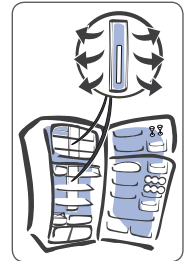

“Ice Stock”


En este compartimento es posible almacenar hielo hecho en el “Ice Twister” (DF80/DF80X), fabricador automático de hielo (DF180/D180X), o acondicionar botellas de bebidas que no congelan.

El compartimento posee un asa que facilita la retirada del producto. Este compartimento está localizado en la parte inferior derecha de la puerta de su freezer.

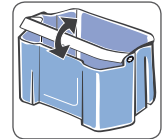

Espacio light

El compartimento posee una tapa y un asa que facilitan la retirada del producto. Ideal para almacenar productos light. Este compartimento está localizado en la parte superior derecha de la puerta de su refrigerador.

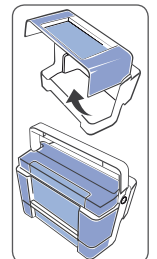


Desodorizador

El desodorizador tiene la función de reducir olores desagradables de alimentos o líquidos.


Está instalado en la parte superior del compartimiento refrigerador.

Para aclarar dudas respecto a la limpieza del desodorizador, consulte la sección "Limpieza y Mantenimiento".

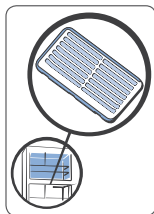

Bandejas de Vidrio Retráctiles y Removibles

Estas bandejas pueden ser disminuidas y dobladas, permitiendo el almacenamiento de objetos mayores en su refrigerador, como jarras y tortas. Para desdoblarlas, presione hacia abajo las trabas (A) en la parte de debajo de las bandejas y después empújelas hacia atrás. Si lo prefiere, aun puede doblarlas hacia arriba.

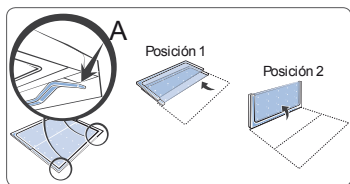


Porta Latas Removible

El porta latas es enviado dentro de la gaveta Frutas/verduras.

Esta pieza fue desarrollada especialmente para el almacenamiento de latas de 350 ml de su bebida preferida.

Usted puede retirarlo de la puerta y llevarlo a la mesa para su mayor comodidad.


El porta-latas puede ser utilizado en 2 posiciones diferentes: en la puerta (1) o en el compartimiento refrigerador "Espacio Express" (2) (DFI80/DI80X). En él se puede enfriar más rápidamente todas las latas al mismo tiempo, bastando sólo accionar la función DRINK EXPRESS en el Panel de Control.

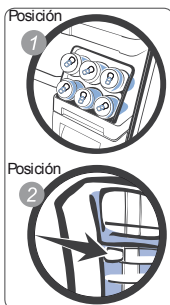

Cesta de Huevos

La canastilla de huevos es removible y posee un asa para mejor movimiento entre el refrigerador, fregadero y mesa. Su capacidad máxima es de 18 huevos.

La cesta de huevos es enviada dentro de la gaveta Frutas/verduras.



Compartimiento Gourmet Express / Drink Express (modelos DFI80 y DI80X)

Este compartimiento fue desarrollado para enfriamiento rápido de postres y bebidas dentro del compartimiento refrigerador. Puede ser usado con platos, latas, botellas y si desea hasta con el porta latas entero.

Para utilizar este compartimiento basta abrir su puerta, acondicionar el postre o bebida que desee enfriar rápidamente, cerrar la puerta y seleccionar el tipo de postre a ser enfriado rápidamente a través de la tecla "Gourmet Express" o seleccionar el tipo de bebida a través de la tecla "Drink Express". No es recomendable colocar postres y bebidas al mismo tiempo.

Si no quiere utilizar este compartimiento para las funciones anteriores, el mismo puede ser utilizado como una bandeja común del refrigerador, para esto basta colocar la tapa del compartimiento conforme figuras al lado. En esta posición es desaconsejable el uso de las teclas Gourmet Express y Drink Express.

Este compartimiento está localizado en la parte superior izquierda de su refrigerador.

Si quiere utilizar este local como un compartimiento extrafrío para conservar algunos alimentos que necesiten de menor temperatura (próx. de 0°C) basta cerrar la tapa, pero no accione las teclas "Gourmet Express" y "Drink Express".



⚠ ATENCIÓN


No coloque pesos o recipientes sobre la tapa "A" cuando ella se encuentre abierta.

Estantes y Traba Botellas

1. Estantes Porta-botellas
La bandeja porta botellas, acondiciona botellas de bebidas con hasta 3,3 litros.


2..Traba botellas:

La traba botellas posee la función de evitar que las botellas queden balanceando sueltas en la bandeja. Para utilizarla, basta encajarla en la bandeja y deslizarla hacia la derecha o izquierda, conforme indica la figura. También puede ser utilizada para almacenar pequeños condimentos o cajas de leche en su interior.

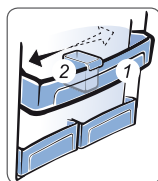

Bandejas Basculantes "Flex Box"

Estas dos bandejas sirven para almacenar diversos tipos de alimentos sueltos o con pequeños embalajes. Para facilitar el acceso éstas son basculantes. Para facilitar el acceso use las mismas en la posición 2 y después del uso colóquelas nuevamente a la posición 1.

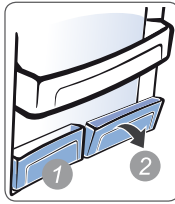

Depósito para Agua (sólo para los modelos DFI 80 y DI 80X)

Desarrollado para proporcionar agua pura y saludable, debido al exclusivo sistema de filtraje


Pure Filter

Abastezca apenas con agua potable y aguarde el filtraje.

Importante: En la primera utilización del repuesto (elemento filtrante) el agua puede presentar un aspecto oscuro, debido a la carbonilla de carbón activado.


Es necesario proceder este primer filtraje con el depósito fuera del refrigerador, de preferencia en el fregadero, para que el agua con aspecto oscuro sea descartada. Repita este procedimiento por 3 veces (aproximadamente 9 litros de agua). **Este procedimiento deberá ser repetido en cada cambio de repuesto (elemento filtrante).** Se recomienda el cambio de repuesto cada 6 meses ó 500 litros.

El indicador de cambio de filtro se encenderá después del consumo de 500l de agua.

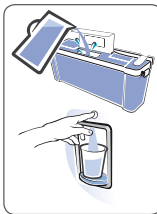

Cómo Utilizar el Depósito para Agua (sólo para los modelos DFI 80 y DI 80X)

1. Desconecte el tubo de alimentación de agua del depósito.
2. Retire el depósito de la puerta del refrigerador, levantándolo y tirándolo conforme diseño al lado.
3. Abastezca el depósito con agua potable y espere el filtraje.

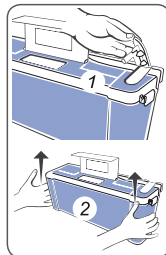

Es necesario que el primer filtraje sea realizado en un local donde el agua filtrada pueda ser descartada (por ejemplo, en el fregadero).

Repita este procedimiento por 3 veces (aproximadamente 9 litros de agua).

Este procedimiento debe ser repetido en cada cambio del repuesto (elemento filtrante).

4. Monte el depósito en la posición y recolocó el tubo de alimentación de agua, presionando el mismo firmemente hacia abajo.
5. Abra la tapa de la parte superior del depósito, abastezca con agua potable y aguarde el proceso de filtraje de agua.
6. Después de este procedimiento, se puede utilizar normalmente el sistema de filtraje.
7. Para servir, abra el dispensador girándolo, coloque un vaso junto a la salida de agua localizada en la parte externa de la puerta del refrigerador y accione el botón (A) localizado encima.
8. Para prevenirse de accionamientos indeseados, gire el dispensador y manténgalo cerrado (posición 1).



⚠ ATENCIÓN

- **Antes de iniciar la utilización, lave el depósito con agua y detergente neutro, con la finalidad de eliminar eventuales residuos. Consulte el tópico "Limpieza del Depósito para agua", en la página 16.**

- **Utilice sólo agua propia para consumo. (potable) El uso de cualquier otro tipo de bebida podrá dejar residuos, gusto u olor en el depósito.**

- **El depósito para agua sólo debe ser abastecido cuando se encuentre encajado en su posición en la puerta. El agua de abastecimiento no deberá tener una temperatura mayor que 43°C.**

- **Espera que el agua enfríe por aproximadamente, 12 horas.**

- **Es posible oír algunos ruidos causados por la entrada de aire cuando el agua sale del depósito.**


- **Para los modelos DFI80 y DI80X también es posible oír algunos ruidos causados por el sistema automático de alimentación de agua, en el fabricante de hielo y dispensador de agua.**

- **Cuando el agua no fluya bien, apriete más una vez el botón de accionamiento. Permanezca con el vaso debajo de la salida de agua por algunos instantes para asegurar que toda el agua sea colectada por el vaso.**

- **No utilice bebidas gasificadas, tales como refrescos. La bebida puede derramar debido a la presión del gas.**


Canastilla "Espacio +" (Picnic) (DFI80/DI80X)

La canastilla "Espacio +" es removible y posee dos asas para mejorar el movimiento entre el refrigerador, fregadero, mesa, etc.

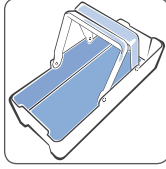

Bandeja Desayuno


En este espacio es posible almacenar ítems como quesos, yogures, mantequilla, etc. que son llevados a la mesa regularmente.

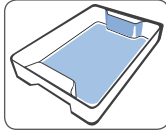

Distanciadores Traseros

Evita que el refrigerador quede apoyado en la pared. Deje siempre los distanciadores traseros en la posición 1 (horizontal).

Al transportar el refrigerador deje el distanciador en la posición 2 (vertical). Esto facilitará el pase del refrigerador por la puerta por ejemplo. Use una cinta adhesiva para dejarlas en la posición 2.

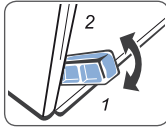

4. Como Usar

Como Encender y Desconectar su Refrigerador

Para conectar o desconectar su refrigerador, basta conectar o desconectar el enchufe del tomacorriente verificando la tensión correcta del producto. Antes de conectar el refrigerador por primera vez, lea atentamente el folleto de instrucciones colocado en la puerta y todo este manual.

IMPORTANTE


Siempre que desconecte el Refrigerador, espere 10 minutos antes de reconectarlo.

Cargar / Abastecer

En el primer abastecimiento o después de la limpieza.


1. Para un mejor acondicionamiento de los recipientes en los compartimientos freezer y refrigerador, todas las bandejas pueden ser removidas o reposicionadas y las tapas de los compartimientos del freezer y de alimentos frescos pueden ser retiradas.
2. Conecte la clavija de su refrigerador en el enchufe.
3. Déjelo funcionando un mínimo de dos horas antes de almacenar cualquier alimento en su interior.
4. Inicie el abastecimiento de los alimentos por las bandejas del refrigerador, dejando las bandejas de la puerta por último. Es importante respetar los límites máximos de carga indicados en la siguiente figura.
5. Después del abastecimiento, ajuste los controles de temperatura para la posición más adecuada, siguiendo las informaciones de los ítems "Control Electrónico de Temperatura en el Freezer" y "Control de Temperatura en el Refrigerador".
6. No coloque alimentos apoyados en las salidas de aire para no comprometer el desempeño del refrigerador.

Límites Máximos de Carga

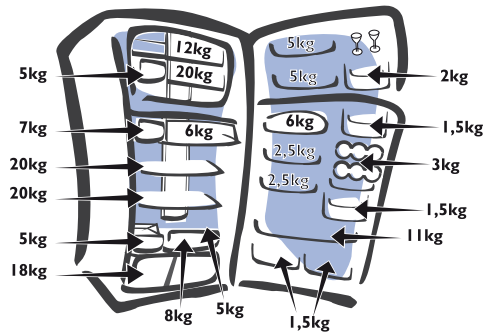

Control Electrónico de Temperatura en el Freezer (DF80/DF80X/DFI80/DI80X) y Refrigerador (DFI80/DI80X)

Presionándose sucesivamente se puede seleccionar la temperatura en el freezer, conforme abajo:

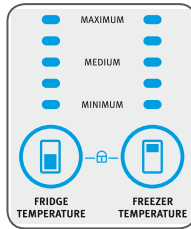

Control Electrónico de Temperatura del Freezer y Refrigerador

(Temperaturas preestablecidas de fábrica)

Ajuste	Temperatura en el Freezer	Temperatura en el Refrigerador (DFI80/DI80X)
Maximo	-24°C (frio max) ---	-1°C (frio max) 1°C
Medio	-20°C (frio med) ---	3°C (frio med) 5°C
Minimo	-16°C (frio min)	8°C (frio min)

Las posiciones de ajuste de temperatura del freezer y del refrigerador son preestablecidas de fábrica.

Sin embargo, esta temperatura depende de las condiciones de la temperatura ambiente, acondicionamiento de los alimentos y de la frecuencia de abertura de la puerta.

Por lo tanto, cuidado para no posicionar los alimentos de modo que obstruyan las salidas de aire y evite abrir la puerta innecesariamente.

El compartimiento refrigerador de los modelos DF80/DF80X, posee control de temperatura independiente, localizado internamente y en la parte de arriba (techo) del refrigerador. Para regulado consulte la sección "Control de Temperatura Manual en el Refrigerador".

Ajuste Fino de Temperaturas

Su refrigerador fue producido dentro de los estándares internacionales y posee tres niveles de temperatura, con valores preestablecidos de fábrica para los modelos DF80/DF80X y cinco niveles para los modelos DFI80/DI80X, pudiendo ser ajustados (disminuir o aumentar) de acuerdo con su necesidad.

Cuando desee alterarlos, existe la posibilidad de Ajuste Fino de Temperatura de los tres/cinco niveles, de acuerdo a lo explicado a continuación.

1. Para programar esta función (DF80/DF80X)

1.1. Presione la tecla "AUTO CONTROL" y seleccione la función **VACACIONES** y enseguida toque 5 veces la tecla "**TEMP. CONGELADOR**". El indicador de funciones se encenderá indicando el último ajuste.

El ajuste fino de temperatura programado, es válido para los 3 niveles de temperatura del compartimiento del freezer.

1.2. Opciones de Ajuste:

Para aumentar 0,5 °C en la temperatura preestablecida, toque la tecla **TEMP. CONGELADOR** hasta aparecer 05 en el indicador de Funciones.



Temperatura Ajustada		
MAX.	MED.	MIN.
-23,5	-19,5	-15,5

Para aumentar 1 °C en la temperatura preestablecida, toque la tecla **TEMP. FREEZER** hasta aparecer 10 en el indicador de Funciones.



Temperatura Ajustada		
MAX.	MED.	MIN.
-23	-19	-15

Para disminuir 0,5 °C en la temperatura preestablecida, toque la tecla **TEMP. FREEZER** hasta aparecer 05 con un guión al lado izquierdo en el indicador de Funciones.



Temperatura Ajustada		
MAX.	MED.	MIN.
-24,5	-20,5	-16,5

Para disminuir 1 °C en la temperatura preestablecida, toque la tecla **TEMP. FREEZER** hasta aparecer 10 con un guión al lado izquierdo en el indicador de Funciones.



Temperatura Ajustada		
MAX.	MED.	MIN.
-25	-21	-17

Para disminuir 2,0 °C en la temperatura preestablecida, toque la tecla **TEMP. FREEZER** hasta aparecer 20 con un guión al lado izquierdo en el indicador de Funciones.



Temperatura Ajustada		
MAX.	MED.	MIN.
-26	-22	-18

Después de tres segundos sin que sea tocada ninguna tecla, el ajuste fino es finalizado.

2. Para programar esta función (DFI80/DI80X)

2.1. Presione al mismo tiempo las teclas “**DRINK EXPRESS**” y “**TEMP. FREEZER**” hasta oír una señal sonora. El indicador de funciones se encenderá indicando el último ajuste. El ajuste fino es válido para los cinco niveles de temperatura del freezer y refrigerador.

2.2. Opciones de Ajuste:

El primer número que aparece en el display (decena) corresponde a la temperatura del refrigerador y el segundo número (unidad) corresponde a la temperatura del freezer.

Para aumentar 0,5°C en la temperatura del freezer preestablecida, toque **TEMP. FREEZER** hasta aparecer el número 1 al lado derecho del display.



Temperatura Ajustada		
MAX.	MED.	MIN.
-23,5	-19,5	-15,5

Para aumentar 0,5°C en la temperatura del refrigerador preestablecida, toque **TEMP. REFRIGERADOR** hasta aparecer el número 1 al lado izquierdo del display.



Temperatura Ajustada		
MAX.	MED.	MIN.
-0,5	+3,5	+8,5

Para aumentar 1°C en la temperatura del freezer preestablecida toque **TEMP. FREEZER** hasta aparecer el número 2 al lado derecho del display.



Temperatura Ajustada		
MAX.	MED.	MIN.
-23	-19	-15

Para aumentar 1°C en la temperatura del refrigerador preestablecida toque **TEMP. REFRIGERADOR** hasta aparecer el número 2 al lado izquierdo del display.



Temperatura Ajustada		
MAX.	MED.	MIN.
0	4	9

Para disminuir -0,5°C en la temperatura del freezer preestablecida toque **TEMP. FREEZER** hasta aparecer el número 3 al lado derecho del display.



Temperatura Ajustada		
MAX.	MED.	MIN.
-24,5	-20,5	-16,5

Para disminuir -0,5°C en la temperatura del refrigerador preestablecida toque **TEMP. REFRIGERADOR** hasta aparecer el número 3 al lado izquierdo del display.



Temperatura Ajustada		
MAX.	MED.	MIN.
-1,5	2,5	7,5

Para disminuir 1,0°C en la temperatura del freezer preestablecida toque **TEMP. FREEZER** hasta aparecer el número 4 al lado derecho del display.



Temperatura Ajustada		
MAX.	MED.	MIN.
-25	-21	-17

Para disminuir 1,0°C en la temperatura del refrigerador preestablecida toque **TEMP. REFRIGERADOR** hasta aparecer el número 4 al lado izquierdo del display.



Temperatura Ajustada		
MAX.	MED.	MIN.
-2	2	7

Para disminuir 2,0°C en la temperatura del freezer preestablecida toque **TEMP. FREEZER** hasta aparecer el número 5 al lado derecho del display.



Temperatura Ajustada		
MAX.	MED.	MIN.
-26	-22	-18

Para disminuir 2,0°C en la temperatura del refrigerador preestablecida toque **TEMP. REFRIGERADOR** hasta aparecer el número 5 al lado izquierdo del display.



Temperatura Ajustada		
MAX.	MED.	MIN.
-3	1	6


Después de tres segundos sin que sea tocada ninguna tecla, el ajuste fino es finalizado.

Las diversas combinaciones de temperatura del freezer y refrigerador pueden ser usados libremente, ej: 55, 32, 52, 33, 43, etc.

Control Temperatura Manual en el Refrigerador (DF 80/DF80X)

Para proceder a correcto regulado de temperatura de su refrigerador, considere los siguientes factores:

1. La cantidad de alimentos que se almacenarán.
2. La temperatura del ambiente en donde el refrigerador está instalado.
3. Para obtener el regulado Frío Máximo, Frío Medio o Frío Mínimo, gire el botón "B" hacia la derecha o izquierda, hasta que la respectiva graduación se alinee con la pieza redonda de color gris "A".

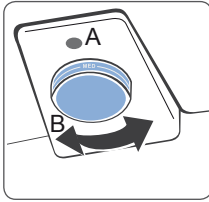

⚠ ATENCIÓN

Caso no quiera utilizar funciones específicas de su refrigerador en el día a día, como por ejemplo: Party, Shopping, Vacation, Auto Control, etc; usted podrá regular su refrigerador conforme tabla abajo:

Control de la Temp. Refrigerador Refrigerator Temperature Control		
Cantidad Alimentos Amount of Food	Temperatura Ambiente Ambient Temperature	Ajuste del Control Control Adjustment
Mucha Large	Arriba de 23°C Above 23°C	Frío Máximo (MAX) Maximum Cold (MAX)
Media Medium	Abajo de 23°C Below 23°C	Frío Medio (MED) Medium Cold (MED)
Poca Small	Arriba de 23°C Above 23°C	Frío Mínimo (MIN) Minimum Cold (MIN)
	Abajo de 23°C Below 23°C	

REV.00
68095096

5. Limpieza y Mantenimiento

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, incluyendo las descritas en este manual, desconecte el refrigerador de la energía eléctrica, retirando el enchufe del tomacorriente. Jamás limpie su refrigerador con fluidos inflamables como alcohol, kerosén, gasolina, thinner, varsol, solventes u otros productos químicos abrasivos como detergentes, ácidos o vinagres, para no dañar la protección del barniz y demás piezas. Después de la limpieza, recolocque los accesorios suministrados con el refrigerador (gavetas, anaqueles, etc.) en sus lugares correspondientes, en el interior del refrigerador. Cuando algún alimento sea derramado en el interior del refrigerador, limpie inmediatamente. Muchos de esos alimentos pueden dañar, manchar o dejar con olor desagradable las superficies internas del refrigerador, cuando permanecen por mucho tiempo en contacto. Nunca use espátulas metálicas, cepillos, productos abrasivos o alcalinos para limpieza de las superficies de plástico en el interior de su refrigerador. Antes de comenzar a limpiar el refrigerador, recuerde que objetos húmedos pueden adherirse fácilmente a superficies extremadamente frías. De esa forma, no toque las superficies frías con paños, esponjas o hasta con las manos húmedas.



Parte Interna

Limpie el interior del refrigerador y los accesorios, con una solución de agua tibia y bicarbonato de sodio (una cucharada de sopa de bicarbonato para cada 1 litro de agua). Séquelo cuidadosamente.


⚠ ATENCIÓN

Las piezas de plástico no pueden ser lavadas con agua caliente.

Limpieza del Desodorizador

En caso de mal olor en el compartimiento del freezer y en el compartimiento del refrigerador, proceda de la siguiente forma:


1. Ajuste el control de temperatura del compartimiento refrigerador en la posición MAX durante aproximadamente una hora y retorne al ajuste anterior.
2. Enseguida, retire la tapa del desodorizador localizado en la parte superior del compartimiento del refrigerador y desencaje cuidadosamente el desodorizador del interior de la tapa.

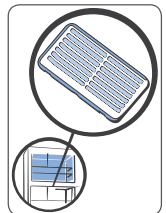

3. Sumerja en un envase de agua limpia durante tres horas.
4. Retire y deje el desodorizador en reposo para secar por 2 horas y móntelo nuevamente.
5. Es recomendable el cambio del desodorizador después de su tercera limpieza.
6. Se recomienda el uso de un destornillador pequeño, para retirar la pieza que sustenta el desodorizador.

Fabricador de Hielo Automático "Ice-Maker" (DFI80/DI 80X)

El fabricante de hielo posee una varilla (A) que verifica si hay o no hielo formado en el recipiente de almacenamiento de hielo. Al limpiar el fabricante de hielo, esta varilla no deberá ser forzada en ninguna dirección. El fabricante de hielo se encuentra en la parte superior izquierda del compartimiento freezer.

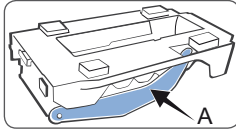


IMPORTANTE

Antes de utilizar el fabricante de hielo automático "Ice Maker", es recomendado realizar la limpieza del depósito de agua, conforme ítem "Limpieza del Depósito para agua".

También es recomendado el descarte de las primeras piedras de hielo. Eso garantizará que los moldes de hielo y las demás piezas que tengan contacto con el agua antes de volverse hielo queden limpios. Descarte por lo menos 30 piedras de hielo antes de su utilización.

Sustitución de las Mangueras de Agua (DFI80/DI80X)


Su refrigerador permite que las mangueras de agua puedan ser cambiadas cada cierto tiempo para siempre mantener la pureza de su agua. Es recomendable el cambio anual de las mangueras.

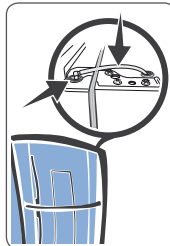

Sustitución de la Lámpara

Para sustituir la lámpara de su Refrigerador, proceda de la siguiente manera:

1. Desconecte el refrigerador retirando el cable de alimentación del tomacorriente.
2. Retire los anaqueles que se encuentran al frente de la tapa de la lámpara (luminaria).
3. Tire la luminaria simultáneamente con las dos manos hasta soltarla totalmente (A).
4. Cambie la lámpara quemada por otra con las mismas dimensiones, tensión y potencia máxima de 25 W.
5. Recolecte la luminaria, primeramente encajando los pernos de una de las extremidades de la capa plástica (B) y después empuje la otra extremidad (C) contra el fondo del refrigerador, hasta trabar en la posición original.
6. Recolecte el cable de alimentación en el tomacorriente.

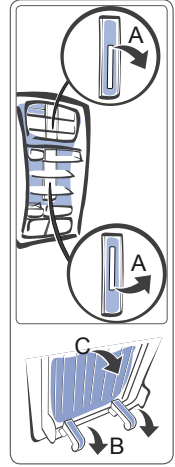


Limpieza del Depósito para agua (sólo para los modelos DFI80 y DI80X)

⚠ ATENCIÓN


Antes de retirar el depósito de la puerta, déjelo totalmente vacío.

1. Suelte el tubo de alimentación de agua del depósito de agua (1).
2. Retire el depósito de la puerta del refrigerador, levantándolo y tirando conforme el diseño (2).
3. Suelte las trabas laterales con cuidado (3).
4. Retire la tapa del depósito principal (4).
5. Retire el depósito interno y retire cuidadosamente el repuesto –elemento filtrante (5).
6. Limpie todas las piezas (excepto el repuesto) con agua tibia y jabón neutro, enjuáguelas en agua corriente.
7. No olvide recolocar la goma de sellado de la

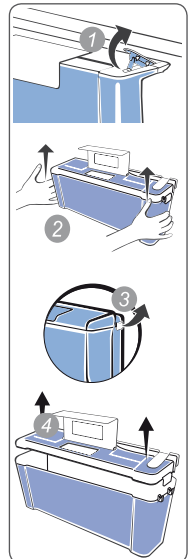

tapa del depósito principal.

8. Instale el repuesto (elemento filtrante) en el depósito interno, verificando que se encuentre bien encajado, para mantener el sellado entre las piezas.
9. Monte el depósito interno en el depósito principal.
10. Encaje la tapa en el depósito principal utilizando las trabas laterales.
11. Lea los procedimientos de cómo utilizar el depósito para agua (pág. 38).

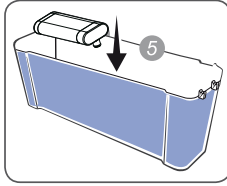

⚠ ATENCIÓN

No lave el repuesto, provocando el riesgo de contaminación del mismo.

Parte Externa

Para limpiar fácilmente la parte externa de su refrigerador, utilice un paño humedecido en solución de agua tibia con detergente neutro y después séquelo cuidadosamente.



Las puertas de los modelos DF80X y DI80X poseen un barniz especial protector que evita marcas de dedos y manchas, utilice franela seca o humedecida en agua tibia con detergente neutro y después seque cuidadosamente.

⚠ ATENCIÓN

En razón del empleo de barniz especial aplicado en su producto para facilitar la limpieza, no use esponjas abrasivas, cepillos de acero, ni productos especiales para limpieza de acero inoxidable, pastas, sales y productos con fluidos inflamables como alcohol, kerosén, gasolina, varsol, solventes, ceras automotrices, pulidores y otros productos químicos abrasivos como cloro, detergentes, ácidos o vinagres.

El uso de estos productos puede dañar la protección de barniz y por consecuencia, causar rayados y/o manchas irreversibles en las superficies de su refrigerador.

Es recomendado activar la función PANEL ELECTRÓNICO TRABADO al ejecutar la limpieza del Panel de Control, para evitar el accionamiento accidental de alguna función.

Goma de Cierre de la Puerta


Las gomas de sellado de las puertas deben ser limpiadas cuidadosamente con un paño húmedo teniendo cuidado para no dañarlas.

⚠ ATENCIÓN

Las gomas de las puertas son encajadas y removibles.

Limpieza de Colector de Agua y Condensador

Su refrigerador posee un colector de agua y un condensador localizado en la parte trasera próximo al compresor (motor). La función del colector es almacenar agua del deshielo automático, que después evapora a través del calor generado en esta región.

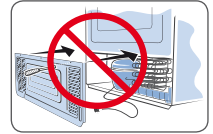

La función del condensador es auxiliar en la refrigeración.


La limpieza del colector y del condensador es recomendada cada 6 meses.

⚠ ATENCIÓN

**No remueva la tapa trasera del refrigerador
No eche agua directamente dentro o fuera del refrigerador.**

Limpieza del Colector de Gotas de Agua (modelos DFI80 e DI80X)


1. Retire la tapa del colector de gotas de la puerta del refrigerador.
2. Seque el agua colectada siempre que sea necesario.
3. Limpie el goteo y la tapa del goteo con agua tibia y jabón neutro.
4. Encaje la tapa de la grasera en la puerta del refrigerador.

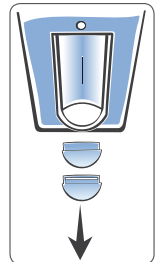

Como Remover los Accesorios


Anaqueles del Freezer:

Los anaqueles de vidrio del freezer son removibles, pudiendo ser utilizadas de acuerdo con su necesidad. Para retirarlas, presione las trabas de seguridad hacia abajo (A), deje las mismas retraídas (B), levante conjuntamente los anaqueles un poco y tire el conjunto para frente (C).

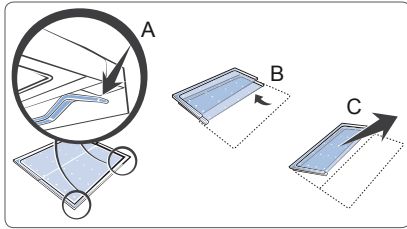


Anaqueles de las Puertas:

Levante un poco para retirar los.

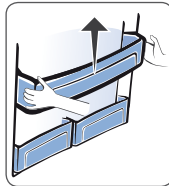

Depósito para agua (sólo para los modelos DF180 y DI80X)

1. Desconecte el tubo de alimentación de agua del depósito.
2. Levante un poco y tire el depósito para retirarlo, conforme diseño al lado.

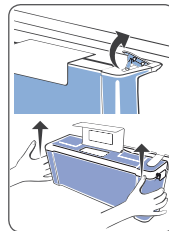


Tapa del Depósito para agua (sólo para los modelos, DF180 y DI80X)

Para retirarla es necesario antes retirar el depósito para agua de la puerta del refrigerador.

Estantes de Vidrio Plegable:

Retire jalando el anaqueel hasta trabar y levántelo.


Los anaqueles de vidrio pueden ser colocados en cualquier posición en el refrigerador, excepto el anaqueel de vidrio encima de la gaveta frutas/verduras de los modelos DF180/DI80X que sólo puede ser encajada en esta posición.

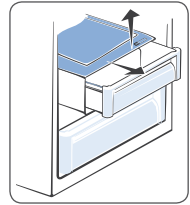

Tapa del Fabricador de Hielo Automático "Ice Maker" y Recipiente para Almacenar Hielo (modelos DF180 y DI80X)

Para retirar la tapa, primeramente tire el lado izquierdo de la pieza (A), desplácela hacia la izquierda (B) hasta soltar el perno en el lado derecho.



Para retirar la gaveta basta jalarla hacia el frente (C) y levantarla al final de su curso.

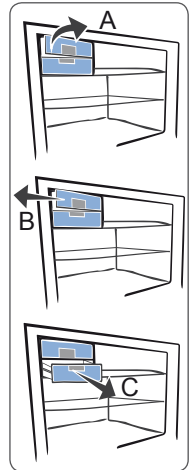

"Drink Express" (modelos DF80 y DF80X)

Para retirar el "Drink Express" presione la traba de seguridad hacia abajo (A) y tírelo hacia el frente.

Sujete firmemente el "Drink Express" cuando el mismo se encuentre cargado. Esta traba existe tanto en la posición de uso en el freezer como en el refrigerador.

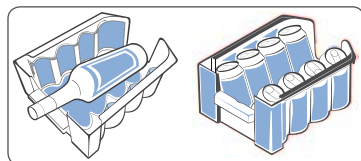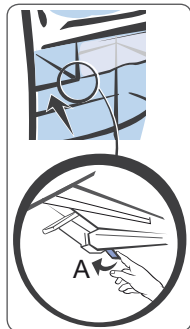

6. Solución de Problemas

Asistencia al Consumidor

En caso de que su Refrigerador presente algún problema de funcionamiento, verifique las probables causas y correcciones.

Probables Causas/Correcciones

Si el Refrigerador no Funciona (no Conecta)	<ul style="list-style-type: none"> • Enchufe desconectado del tomacorriente. • Producto conectado en tomacorriente con tensión diferente del producto. • Tomacorriente con mal contacto. • Falta de energía eléctrica o disyuntor desconectado o fusible quemado 	<ul style="list-style-type: none"> • Conecte el enchufe en el tomacorriente. • Conecte el producto en la tensión correcta. • Corrija el defecto en el tomacorriente eléctrico. • Espere el retorno de la energía, cambie el fusible o conecte el disyuntor de la residencia.
Si el Refrigerador no Hielo (Refrigeración insatisfactoria)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste inadecuado del control de temperatura del compartimiento refrigerador. • Incidencia de luz solar directa u otras fuentes de calor próximo al refrigerador. • Circulación de aire perjudicada. • Tensión de la red eléctrica diferente de la indicada en el producto. • Tiempo excesivo de puerta abierta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste correctamente el regulado de temperatura. • Ver "Instalación - Elegir el Local". • Desobstruya las salidas de aire del Multi-Flow. • Vea Instalación Eléctrica (pág. 29). • Ábrala sólo el tiempo necesario.
Alimentos congelando en el compartimiento refrigerador	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste inadecuado del control de temperatura del compartimiento refrigerador. • Alimentos posicionados próximos a las salidas de aire. • Alimentos muy húmedos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Posicione correctamente el control de temperatura. • Reposicione los alimentos. • Séquelos antes de almacenarlos.
Alarma sonando	<ul style="list-style-type: none"> • Puerta abierta. • Tensión de la red eléctrica diferente de la indicada en el producto. • Turbo Congelamiento / Drink Express / Gourmet Express / Ice Express. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cierre ambas puertas, Cuando desee un tiempo mayor de puerta(s) abierta(s) seleccione la función COMPRAS. • Vea Instalación Eléctrica (pág. 29). • Fin de la función programada. Abra las puertas o pulse en la tecla que esté guiñando.
Fuga en el depósito para agua (sólo DFI80 y DI80X).	<ul style="list-style-type: none"> • Derramando agua del depósito para agua 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste correctamente los sellos y las conexiones de agua.
Mensajes en el indicador de funciones	<ul style="list-style-type: none"> • Falla de alguna de las funciones de su refrigerador. 	<ul style="list-style-type: none"> • Llame al Servicio Técnico.
No fue fabricado hielo automáticamente (modelos DFI80/DI80X)	<ul style="list-style-type: none"> • No hay agua en el depósito de agua. • Tecla "Ice Maker" desactivada. • Recipiente para almacenar hielo no está en posición. 	<ul style="list-style-type: none"> • Abastezca de agua potable el depósito. • Accione la tecla "Ice maker". • Coloque el recipiente en su posición original.
Teclado del panel de control no acepta comando.	<ul style="list-style-type: none"> • Panel de control trabado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Destrahe el panel de acuerdo a las instrucciones de la página 32. 5) Con el panel de control trabado no saldrá agua del dispenser.
Humedad excesiva en la gaveta de frutas y legumbres	<ul style="list-style-type: none"> • Control de humedad cerrado. • Alimentos almacenados desembalados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste adecuadamente el control de humedad. • Embáuelos adecuadamente.
Aparece "rA" en el panel de control	<ul style="list-style-type: none"> • Falta agua en el depósito. 	<ul style="list-style-type: none"> • Abastezca el depósito con agua potable, espere algunos minutos y accione la tecla Ice Maker.

Tocando en las teclas la señal sonora no es emitida. La alarma no toca TURBO CONGELAMIENTO / "DRINK EXPRESS" / "GOURMET EXPRESS"	<ul style="list-style-type: none"> No hay comunicación entre el panel de control y unidad de control 	<ul style="list-style-type: none"> Tire el enchufe del tomacorriente. Espere algunos segundos y conecte el enchufe nuevamente.
Tocada la tecla Turbo Congelamiento, "Gourmet Express", Fiesta, Compras o "Drink Express", el compresor (motor) no funciona inmediatamente	<ul style="list-style-type: none"> Refrigerador está en proceso de deshielo automático del freezer. Compresor (motor) recién-desconectado. Selección de tiempo de Turbo Congelamiento "Gourmet Express", Fiesta, Compras o "Drink Express" 	<ul style="list-style-type: none"> Aguarde la finalización de deshielo (aproximadamente 30 minutos) y la función seleccionada será ejecutada de acuerdo a lo solicitado. El compresor (motor), después de conectado, siempre aguardará algunos minutos antes de retomar a conectar para que las presiones internas del sistema de refrigeración se establezcan. Esto evita sobrecarga y desgaste prematuro del compresor, lo cual es normal. Después de tocada una tecla de selección de funciones, existe un tiempo de algunos segundos (intencional) para que la función sea accionada. Esto es para que usted pueda confirmar visualmente su elección antes de la realización de la función.
Panel y lámparas están funcionando pero el refrigerador no hiela	<ul style="list-style-type: none"> Refrigerador está operando en modo "Show Room". es decir, modo demostración en Tienda. 	<ul style="list-style-type: none"> Retire el enchufe del tomacorriente, espere 10 segundos y recoleque el enchufe en el tomacorriente nuevamente.
El hielo derrite y se aglutina (DF180 y DI80X)	<ul style="list-style-type: none"> Puerta del freezer abierta por un largo período de tiempo. El hielo no es usado. Recipiente para almacenar hielo fue removido de su local por un largo período de tiempo. Hubo caída de energía eléctrica por tiempo prolongado. 	<ul style="list-style-type: none"> Mantenga la puerta del freezer cerrada. Procure fabricar sólo lo que será consumido de hielo. Evite dejar el recipiente para almacenamiento de hielo fuera de su local por mucho tiempo, Utilícelo "Ice Stock". Retire el hielo derretido y repita el proceso de fabricación de hielo.

Sudor en la Superficie Externa

Según la norma internacional ISO8561, los refrigeradores, freezers y combinados de uso doméstico no deben presentar escurrimiento de agua en la superficie externa, pero cuando son instalados en locales con humedad relativa de aire mayor de 75% y con temperaturas superiores a 32°C es normal que el refrigerador presente condensación externa (sudor).

Ruidos Normales de Operación

Su refrigerador en funcionamiento puede presentar un ruido, principalmente cuando se encuentre con la puerta abierta. Este ruido se debe a la expansión del fluido refrigerante dentro del evaporador, lo que no representa defecto. El compresor (motor) puede generar un ruido. Esto es una característica de los compresores modernos que funcionan en velocidades mayores que los modelos antiguos, presentando mejor desempeño y menor consumo de energía. La alimentación de agua para el fabricante de hielo automático y para el dispensador de agua puede generar ruido. Ésta es una característica normal de funcionamiento de la bomba de agua localizada atrás del depósito de agua (en los modelos DF180/DI80X). El fabricante de hielo "Ice

Maker" también puede generar ruido cuando el mismo está produciendo hielo. Ésta es una característica normal de funcionamiento de la varilla que verifica si hay o no hielo formado en el recipiente de almacenamiento, o por el movimiento giratorio de extracción de hielo del fabricante automático "Ice Maker" (caída de hielo en el recipiente de almacenamiento en los modelos DF180/DI80X).

La contracción y dilatación de los componentes internos, debido a la variación de temperatura, puede generar pequeños chasquidos en su refrigerador, lo cual no representa cualquier tipo de defecto.

Cierre de la Puerta

Al cerrar la(s) puerta(s) del refrigerador, habrá formación de vacío interno, dificultando la abertura, lo cual es normal debido al perfecto sellado. Por lo tanto, no fuerce la apertura. Espere algunos instantes antes de abrir nuevamente.

Hielo en el Compartimiento Freezer

Su refrigerador en funcionamiento puede presentar pequeñas capas de hielo en el compartimiento freezer, principalmente debajo de los anaqueles de vidrio y en las salidas de aire "Multi Flow". Esto no traerá problemas al funcionamiento para su refrigerador.

7. Pistas y Consejos

Evite el contacto de cualquier tipo de aceite o grasa con las partes plásticas del refrigerador, pues pueden causar daños.

No lubrifique la bisagra de la puerta en hipótesis alguna, pues puede causar daños a las partes plásticas.

Atención: Evite utilizar imanes en las puertas, pues esto puede dañar su superficie.

TABLA PARA ENFRIAMIENTO/CONGELAMIENTO EN EL CONGELADOR.*

ALIMENTO	CANTIDAD. APROXIMADA	COMPARTIMIENTO TURBO CONGELAMIENTO (TIEMPO EN MINUTOS)	
		ENFRIAMIENTO	CONGELAMIENTO
Barra de chocolate	200 g	30	no recomendable
Croqueta de bacalao/mandioca	300 g	-	90
Caja de bombón	400 g	30	no recomendable
Carne de ganado	1.200 g	-	150
Croqueta de pollo	300 g	-	90
Creminuto (Pudín)	650 g	60	no recomendable
Flan	840 g	60	no recomendable
Pollo	1.200 g	-	150
Gelatina	500 ml	30	no recomendable
Longaniza fina	300 g	-	150
Mayonesa	1.200 g	30	no recomendable
Manjar de coco	820 g	45	no recomendable
Mousse	320 g	30	no recomendable
Pan de queso	500 g	60	no recomendable
Parfait (Trifle)	980 g	60	no recomendable
Pescado	1.500 g	-	150
Polo	65 g	-	60
Pizza	360 g	-	30
Pulpa de fruta	100 g	-	150
Pudín de leche	1.200 g	45	no recomendable
Helado (2 litros)	2 litros	120	150
Tarta de galleta	600 g	45	no recomendable
Tarta de helado	1.930 g	150	150
Agua (hielo)	250 ml	-	60

* En temperaturas ambientes diferentes de 23°C y compartimiento Freezer abastecido mayor de 50% de su capacidad, los valores de referencia de la tabla arriba sufrirán variaciones.

TABLA PARA ENFRIAMIENTO RÁPIDO DE BEBIDAS*

BEBIDA	Tiempo (minutos) DF80/DF80X (en el Congelador)	Tiempo (minutos) DFI80/DI80X (en Espacio Express)
Champagne (botella de 750 ml)	30	40
Refresco (lata de 350 ml)	35	45
Cerveza (botella de 600 ml)	40	45
Gaseosa (botella de 2 l)	-	60

TABLA PARA ENFRIAMIENTO RÁPIDO DE POSTRES*

POSTRE (en Espacio Express)	Tiempo (minutos) DFI80 y DI80X
Pudín (Pudding)	90
Mousse	60
Cheesecake	120
Parfait (Trifle)	150

* Estos son los tiempos programados considerando temperatura ambiente de 25°C los tiempos de enfriamiento sufrirán variaciones de acuerdo con la temperatura ambiente y tamaño, cantidades y tipo de recipientes (latas, botellas de plástico, etc.).

Si no quedarse satisfecho con la temperatura de su bebida o postre, repita el proceso de enfriamiento rápido.

* Para evitar fuga de líquidos y rompimiento de botellas (plástico/vidrio) y latas, no deje bebidas en el interior del freezer en las siguientes condiciones:

- Por tiempo prolongado;
- Función “Drink Express” (enfriamiento rápido de bebidas) desactivada; (modelos DF80 / DF80X);
- Función Turbo Congelamiento activada.

RECETAS GOURMET EXPRESS

Cheesecake

Ingredientes:

200g de galleta maicena

5 cucharas de sopa de mantequilla sin sal derretida a temperatura ambiente.

Relleno:

150g de cream cheese original

1 sachet 12g de gelatina sin sabor

1 lata de crema de leche sin suero

1 Lata de leche condensado.

Cobertura:

230g de mermelada de mora.

Modo de Preparar

Masa:

Pase las galletas en el procesador hasta formar una harina, retorne la harina de galleta al procesador y adicione de a pocos la mantequilla derretida, hasta que la harina quede húmeda.

Forre el fondo y los laterales de un molde de aro removible de 20cm de diámetro con papel mantequilla.

Transfiera la masa de galleta para el molde y compacte con una cuchara de sopa, dejando toda la superficie lisa y con el mismo espesor.

Lleve al horno para asar por 10 minutos a temperatura de 180°C, no ase demasiado para no quedar quebradizo.

Reserve para enfriar.

Relleno:

En la batidora junte la leche condensada, cream cheese y bata por 10 minutos. Adicione la crema de leche y la gelatina disuelta en 5 cucharas de sopa de agua calentada en el microondas por 30 segundos, bata más un minuto en la batidora para mezclar bien.

Montaje:

Coloque el relleno sobre la masa fría y esparza la mermelada con una espátula.

Cubra con película de plástico el recipiente y lleve para congelar en el compartimiento Gourmet Express, accione la función “cheesecake” en el display aparecerá 120min. Al final del tiempo el “beep” (señal sonora) accionará y en el display “00” aparecerá, avisando el fin de la programación.

Para servir retire el aro y el papel que envuelve el lateral del cheesecake.

Mousse de chocolate

Ingredientes:

3 huevos.

2 cucharas de sopa de azúcar.
200g de chocolate medio amargo raspado.
1 lata de crema de leche a temperatura de refrigeración.

Modo de Preparar

Bata bien las claras a punto de nieve y reserve.

Derrita el chocolate y reserve.

Bata las yemas en la batidora hasta duplicar de volumen, junte el azúcar y continúe batiendo; incorpore el chocolate derretido y la crema de leche sin suero; Desconecte la batidora y junte las claras a punto de nieve, mezcle delicadamente.

Transfiera para un recipiente hondo de 20 cm. de diámetro.

Cubra con película de plástico el recipiente y llévelo para congelar en el compartimiento Gourmet Express, accione la función "mousse" en el display aparecerá 60min. Al final del tiempo el "beep" (señal sonora) accionará y en el display "00" aparecerá, avisando el fin de la programación.

Pavê de durazno

Ingredientes:

2 cucharas de sopa de harina de maíz disuelto en 200 ml de leche fría.

1 lata de leche condensada.

3 yemas tamizadas.

1 lata de crema de leche sin suero.

200g de galleta champagne.

1/2 lata de conserva de durazno en mitades.

3 claras a punto de nieve.

3 cucharas de azúcar.

Achocolatado o chocolate en polvo para decorar.

Modo de Preparar

En una olla junte la harina disuelta con la leche, la leche condensada, las yemas tamizadas y cocine en fuego bajo hasta dar consistencia siempre moviendo; deje enfriar; Después de frío junte la crema de leche sin suero, mezcle bien y reserve.

En un recipiente de 20cm X 30cm distribuya las galletas y humedézcalas con el almíbar del durazno, cubra las galletas con el durazno cortados en pequeños cubos.

Esparza sobre la fruta mitad de la crema fría; y haga más una capa de durazno;

Bata las claras a punto de nieve y junte 1 cuchara de azúcar de cada vez hasta quedar bien firme, mezcle mitad de la clara batida al restante de la crema. Esparza esa mezcla sobre los melocotones, decórela cerniendo chocolate en polvo.

Lleve para congelar en el compartimiento Gourmet Express, accione la función "pavê" en el display aparecerá 150min.

Al final del tiempo el "beep" (señal sonora) accionará y en el display "00" aparecerá, avisando el fin de la programación.

Pudín de coco

Ingredientes:

1 lata de leche condensada.

1 crema de leche sin suero.

100g de coco fresco rallado.

200 ml de leche.

24g (2 sachets) de gelatina sin sabor, disuelta en ½ vaso de agua.

Modo de Preparar

En la licuadora coloque la leche, la leche condensada, el coco rallado y la gelatina disuelta y bata por 2 minutos, adicione la crema de leche y bata por más 1 minuto.

Transfiera para un recipiente de vidrio para pudín con orificio en el medio de 20 cm de diámetro.

Cubra con película de plástico el recipiente y lleve para congelar en el compartimiento Gourmet Express, accione la función

"pudín" en el display aparecerá 90min. Al final del tiempo el "beep" (señal sonora) accionará y en el display "00" aparecerá, avisando el fin de la programación.

Después de helado vierta el pudín sobre un plato raso y decore al gusto.

Sugerencia: cubra con almíbar de ciruela negra.

Como Economizar Energía

Mantenga la puerta de su refrigerador abierta sólo el tiempo necesario.

Si la puerta no se encuentra debidamente cerrada, aumentará el consumo de energía y podrá ocurrir formación irregular de hielo.

Busque regular la temperatura conforme informaciones contenidas en este manual.

Es importante no obstruir la circulación del aire con la colocación de toallas, plásticos o con la mala distribución de los alimentos en los anaqueles, con el objetivo de mantener la temperatura homogénea.

Nunca coloque alimentos calientes en el refrigerador.

En caso de que haya corta ausencia (ej.: feriados), su refrigerador podrá quedar conectado utilizando la función vacaciones. Sin embargo, recuerde que podrá haber caída de energía prolongada durante su ausencia.

En caso de que haya prolongada ausencia (ej.: viajes), pretendiendo desconectar el refrigerador, remueva todos los alimentos y límpielos dejando las puertas entreabiertas para evitar moho y olores desagradables.

El hecho de que el refrigerador permanezca desconectado no comprometerá su funcionamiento al ser reconectado.

Cuando falte energía eléctrica por un período prolongado, evite abrir las puertas mientras la energía eléctrica no es restablecida para no comprometer la conservación de los alimentos.

Congelamiento de Alimentos

Los productos a ser congelados deben ser frescos y limpios.

Embale los alimentos en porciones adecuadas al tamaño de su familia y que puedan ser consumidos de una sola vez. Alimentos descongelados no deben ser congelados nuevamente.

Paquetes pequeños permiten un congelamiento rápido y uniforme.

Alimentos grasosos tienen un menor plazo de congelamiento. La sal también reduce el tiempo de almacenamiento de los alimentos.

Embale bien los alimentos asegurándose de que se encuentren bien cerrados.

Nunca coloque alimento a ser congelado en contacto con el alimento ya congelado, porque la temperatura del alimento congelado tiende a aumentar.

Descongelación de Alimentos

Para descongelar carnes, pecados y frutas, manténgalos en el compartimiento refrigerador.

Pedazos pequeños de carne pueden ser cocidos aun congelados.

Se pueden congelar vegetales en agua ferviente.

Platos precocidos pueden ser calentados directamente en el horno siempre y cuando su embalaje sea adecuado.

Hornos de microondas son adecuados para descongelar todos los tipos de alimentos, dependiendo del tipo de embalaje. Siga las instrucciones del fabricante de su horno.

Almacenamiento de Alimentos

Para preservar las características de los alimentos o líquidos, manténgalos en recipientes cerrados.

Para verduras, legumbres y frutas colóquelos en sacos de plástico y almacénelos en las gavetas frutas/verduras.

Seque los recipientes antes de ponerlos en el refrigerador.

Cuando usted almacene productos alimenticios o líquidos que absorban o transmitan olores muy fuertes con facilidad, guárdelos en recipientes con tapa o embalados cuidadosamente.

8. Informaciones Técnicas

FICHA DE INFORMACIONES TÉCNICAS CONFORME IRAM 2404-3:1998

Nombre o marca comercial del proveedor	ELECTROLUX	ELECTROLUX
Identificación del modelo del proveedor	DF80/DF80X	DF180/DI80X
Tipo de aparato	Refrigerador/ Congelador - 7	Refrigerador/ Congelador - 7
Clasificación del modelo por su eficiencia energética (escala que abarca de A (mayor eficiencia) a G (menor eficiencia))	B	B
Etiqueta ecológica	---	---
Consumo de energía	650 kWh/año	650 kWh/año
Volumen útil del compartimiento de alimentos frescos (5°C)	421 l	413 l
Volumen útil del compartimiento de alimentos congelados	132 l	129 l
Clasificación por estrellas del compartimiento de alimentos congelados	★(★★★)	★(★★★)
Mención "Sin escarcha" cuando sea procedente	Sin escarcha	Sin escarcha
Período de elevación de la temperatura (máx.)	17 h	17 h
Capacidad de congelación	7,5 kg/24h	7,5 kg/24h
Clase climática	Sub-Tropical - ST	Sub-Tropical - ST
Ruido	51 dB(A)	50 dB(A)

INFORMACIONES TÉCNICAS CONFORME ISO 8561 (1995)/Amd. (1996)

Capacidad		
Almacenamiento Refrigerador	421 l	413 l
Almacenamiento Freezer	132 l	129 l
Almacenamiento Total	553 l	542 l
Bruta Refrigerador	134 l	131 l
Bruta Freezer	423 l	415 l
Bruta Total	557 l	546 l
Deshielo del compartimiento refrigerador	Automatic	Automatic
Deshielo del compartimiento freezer	Automatic	Automatic
Altura	1900 mm	1900 mm
Ancho del gabinete	800 mm	800 mm
Ancho de las puertas	809 mm	809 mm
Profundidad con puerta cerrada	750 mm	750 mm
Profundidad con puerta abierta (incluye distancia mínima hasta la pared)	1423 mm	1423 mm
Peso neto	104 kg	112 kg
Potencia de la lámpara	25 W	25 W
Capacidad de congelación	7,5 kg/24h	7,5 kg/24h
Tiempo de retención	14 h	14 h
Gas refrigerante	R134a	R134a

CONSUMO DE ENERGÍA - DF80 y DF80X

Tensión / Frecuencia	127V/60Hz	220V/60Hz	220V/50Hz
Conforme ISO 8561(1995)/Amd.(1996)	71 kWh/mes	71 kWh/mes	53,4 kWh/mes
Conforme COVENIN 3193:1999	668 kWh/año	-	-
Conforme INEN	864 kWh/año	-	-

CONSUMO DE ENERGÍA - DF180 y DF180X

Tensión / Frecuencia	127V/60Hz	220V/60Hz	220V/50Hz
Conforme ISO 8561(1995)/Amd.(1996)	70 kWh/mes	70 kWh/mes	53,4 kWh/mes
Conforme COVENIN 3193:1999	685 kWh/año	-	-
Conforme INEN	852 kWh/año	-	-

Sistema de Filtrado

(Sólo para los modelos DF180 y DF180X)

Clasificación cuanto a desempeño / eficiencia

Eficiencia	Clase	Desempeño
Retención de partículas	(P): IV	Tamaño de Partículas $15 \geq \mu\text{m}$ a $< 30 \mu\text{m}$
Reducción de cloro libre	(C): I	Reducción: $a \geq 75\%$

Vida útil nominal respecto a la reducción de cloro:
500 litros o hasta 6 meses, dependiendo de la calidad de agua utilizada.

Temperatura de Utilización: mínimo 5°C / máximo 50°C

 **Electrolux**